





FOTON-X Perspektif X-RAY Bagaj Tarama Sistemi

FOTON-X 6040XP Perspektif


- 40cmx60cm tnel boyutu
- Perspektif grntleme ile dik ve keskin cisimleri grntleyebilme
- 160kV anot voltajı
- Atom numarası bazlı sınıflandırma
- Taranan bagaj grntsn tarih bilgisi ve bagajı koyan kiřinin videosu ile saklayabilme

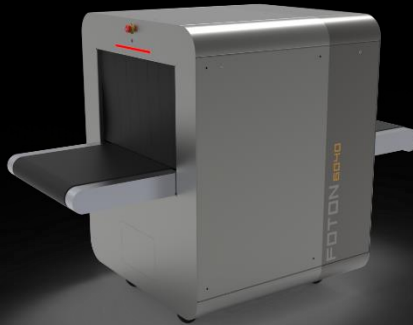

Standart X-Ray Bagaj Tarama Sistemleri 2 boyutlu görüntüleme yapabilmektedir ve dik yerleştirilmiş keskin cisimler 2 boyutlu sistemlerde görüntülenememektedir. FOTON-X 6040XP Perspektif, 2,5D görüntüleme yapabilen X-Ray sistemi ile dik yerleştirilmiş keskin cisimler net bir şekilde görülebilmektedir.

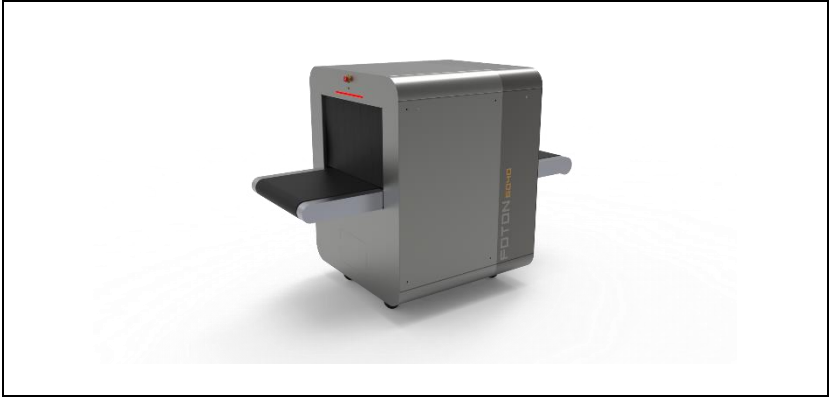

Çift enerji seviyesine sahip FOTON-X 6040XP Perspektif operatörleri muhtemel tehditlere karşı uymaktadır. Sistem, üzerinde bulunan kamera(lar) yardımıyla paketi koyan kişinin video görüntüsü ve tarih bilgisi X-Ray paket görüntüsü ile birlikte kaydedilmektedir. Ayrıca sistem sahip olduğu tehdit kütüphanesi sayesinde sanal tehditler oluşturabilmektedir.

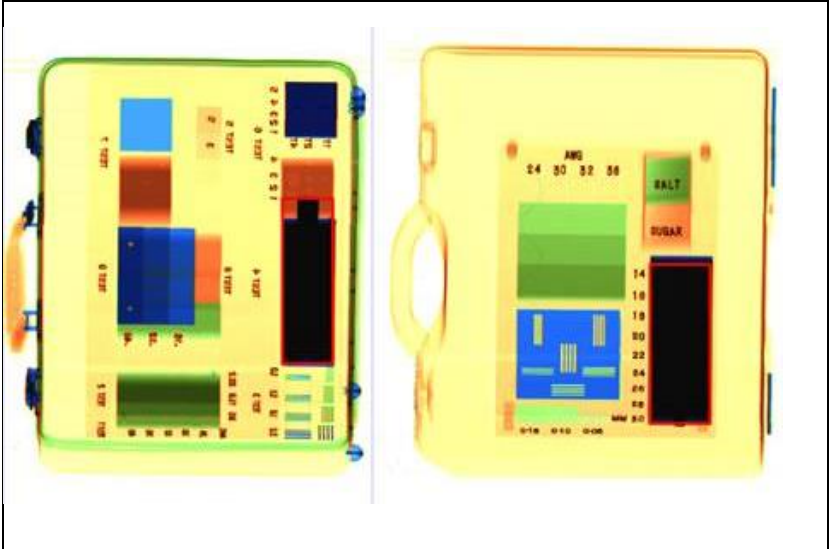

ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tünel Ebat	60cm x 40cm
Anot Voltajı	160kV
Çözünürlük	40 AWG kablo tespiti
Penetrasyon	34mm çeliğe penetrasyon
Tarama yönü	Çift yönlü tarayabilme
Depolama	>50.000 görüntü
Video Kayıt	Çift yönlü video kayıt
Yük taşıma kapasitesi	160kg
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +40°C arası
Çalışma Nem Aralığı	≤%90 bağıl nem

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

Görüntüleme Tekniği	Perspektif (2.5 Boyutlu) Görüntüleme
Siyah Beyaz Görüntü Derinliği	16bit (65536 seviye)
Renkli Görüntü Derinliği	8bit (256 seviye)
Görüntü Modu	20 farklı mod
Sınıflandırma	Organik – İnorganik/Hafif Metal – Ağır Metal
Zoom	64X

MS SPEKTRAL SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Hacettepe Teknokent Beytepe Kampüsü
4.AR-GE Binası B-Blok No:95/2 06800
Beytepe, Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 534 225 6368
email: info@msspektral.com
www.msspektral.com

